

# Procédures d'auto-maintenance sur vos robots aspirateurs DEEPOO

**Il est essentiel de se référer à la rubrique « ENTRETIEN » du manuel d'utilisation (Pages 25 et suivantes).**

**La brosse principale est à nettoyer tous les 5 cycles (Page 27 du Manuel)**

## Quelques situations récurrentes :

Cas n°1 : « Les brosses latérales de mon robot s'arrêtent de tourner, puis reprennent et, au bout de quelques minutes, mon robot-aspirateur se met en alarme (Témoin de charge clignotant au rouge) »

 Se référer à la Résolution 1

Cas n°2 : « Je retrouve mon robot-aspirateur à l'arrêt au milieu d'une pièce »

 Se référer à la Résolution 1

Cas n°3 : « L'autonomie de mon robot-aspirateur est inférieure à 30 minutes »

 Se référer à la Résolution 1

Cas n°4 : « Mon robot-aspirateur fait un bruit assourdissant »

 Se référer à la Résolution 1

Cas n°5 : « Après l'avoir vidé, mon robot-aspirateur se met en défaut ABSENCE DU BAC A POUSSIERE »


 Se référer à la Résolution 2

### Résolution 1 :

1. Démontez la brosse principale et ôtez tout corps étranger (poils, cheveux, balayure...) à l'aide de l'outil de nettoyage.
2. Vérifiez la mobilité des roulements. Un amalgame de salissures se forme parfois entre le roulement et le corps de la brosse.
3. Démontez les roulements et ôtez l'amalgame qui empêche la mobilité des roulements.
4. Après le remontage des roulements, s'assurer de leur mobilité.

Point particulier : Le démontage du roulement extérieur peut nécessiter l'emploi d'une pince multiprises

**ATTENTION : Lors du remontage, positionner le joint de roulement dans le bon sens.**

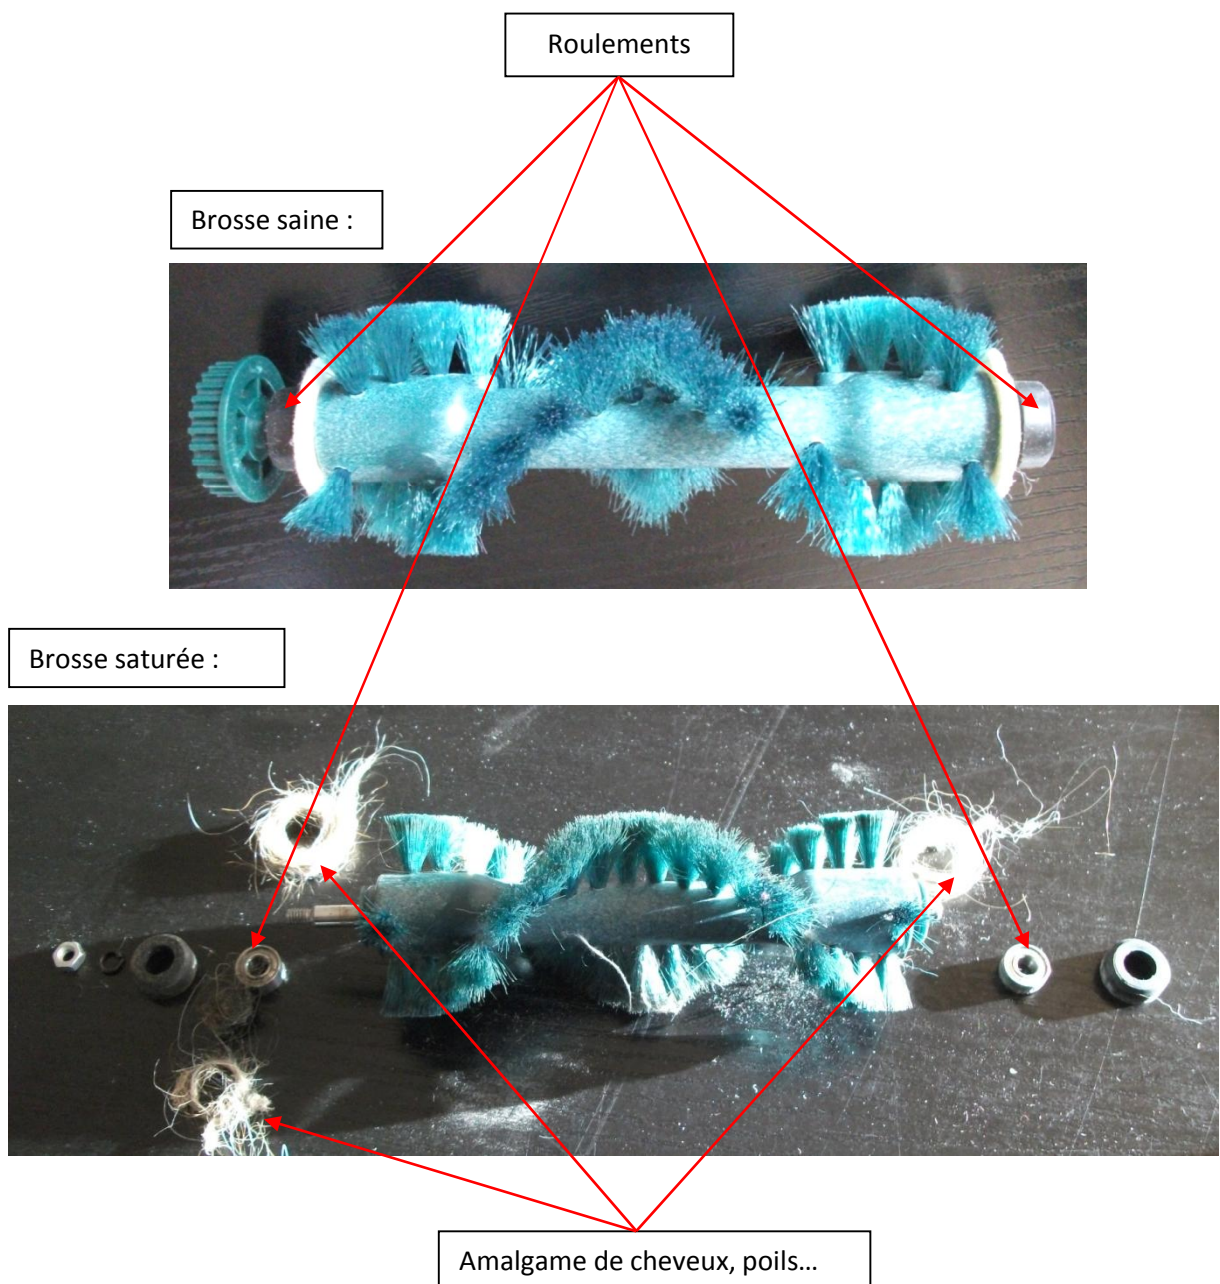


## Résolution 2 :

1. Un aimant placé dans le couvercle permet la détection du bac à poussière par le robot-aspirateur. Assurez-vous de sa présence.



Emplacement de l'aimant, qui assure la détection du bac à poussière /  
ATTENTION : Ne pas trop secouer le bac à poussières quand vous le nettoyez

2. Si l'aimant n'est plus présent et que vous ne l'avez pas retrouvé, 2 solutions s'offrent à vous : l'achat d'un nouveau bac à poussières ou le remplacement de l'aimant par de la bande magnétique, selon la procédure décrite ci-dessous.

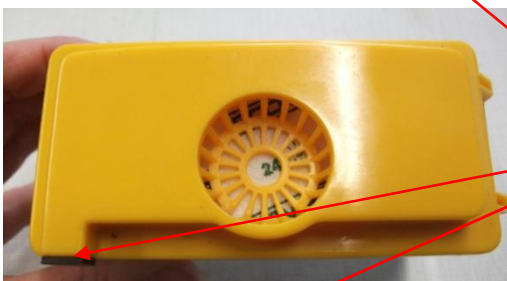

### **Emplacement de la bande magnétique**

1. Découper un morceau de bande magnétique
2. La coller à l'endroit indiqué sur les photos
3. Passer le magnétiseur (contenu dans votre colis) sur la bande magnétique

## **Rappel des points importants signalés dans le Manuel d'utilisation :**

Page 2 : « Le robot-aspirateur n'est pas utilisable sur des tapis à poils longs (plus de 2 centimètres) ».

Page 2 : « Le robot-aspirateur ne peut pas être utilisé sur les surfaces suivantes : surfaces humides, à l'intérieur de toilettes, salle de bain ou toute autre surface fortement humide, escaliers, pièces dégageant de très forte chaleur ou rejet de flammes ».

Page 2 : « Les débris ou matières suivantes sont fortement déconseillés : suie non éteinte, mégot de cigarette ou autre pouvant provoquer un incendie ou une potentielle destruction du robot ; débris de verre, broches, trombones, cailloux, gypses, gros morceaux de papier (ces débris peuvent bloquer la machine).

Page 14 : « Il se peut que la charge de la batterie du produit se réduise lorsqu'il n'a pas été utilisé depuis un certain temps ».

Page 15 : « Ne laissez pas le robot en pause durant une durée trop importante. Sous pause, la batterie se décharge plus facilement. Nous vous suggérons de le mettre hors tension, plutôt que sous pause ».

## **Rappel des Conditions de Garantie :**

<http://www.deepoo.fr:8080/Robot-Deepoo/public/service-apr%C3%A8s-vente-deepoo.html>

La garantie couvre l'ensemble des pannes survenant dans le cadre d'une utilisation normale conforme aux usages et spécifications portées sur le manuel d'utilisation.

Sont exclus de la garantie:

- **Les accessoires et les pièces d'usure : filtre, brosses latérales, brosse centrale, carte SD\***
- L'entretien normal de l'appareil : nettoyage, chargement de la batterie.
- Toute panne survenant par suite d'une mauvaise utilisation (Chocs, non respect des préconisations d'alimentation électrique, mauvaises conditions d'utilisation, etc.), d'un entretien insuffisant ou d'un détournement de fonction de l'appareil ainsi que l'usage d'accessoires non appropriés.
- Les dommages qui ont une origine externe: incendie, dégâts des eaux, surtension électrique, etc.
- Tout matériel qui aura été démonté même partiellement par des personnels autres que ceux habilités et notamment l'utilisateur.
- Tout matériel dont le numéro de série serait absent, détérioré ou illisible ne permettant pas son identification.
- Les matériels soumis à la location, de démonstration ou d'exposition.

(\*) Pièces d'usure : Certaines pièces constituant des matériels ont pendant l'usage de celui-ci une fonction qui entraîne leur usure. Cette usure est normale et influencée par les conditions d'utilisation ainsi que par l'entretien. Ces pièces ne sont pas couvertes par la garantie.

L'échange éventuel de ces pièces rendues défectueuses à cause d'une panne liée aux pièces garanties sera pris en charge.